


# 岩石攀爬者


## 1:14 四驱攀岩越野遥控车

### 了解部件

#### 1. 遥控车

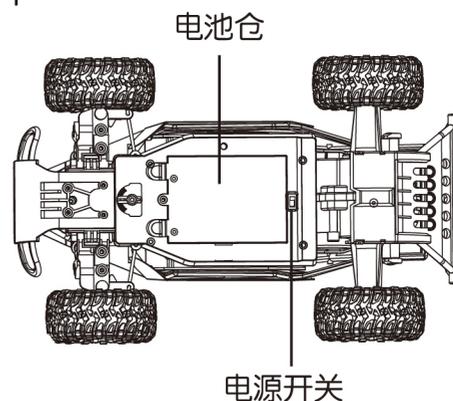

#### 2. 遥控器

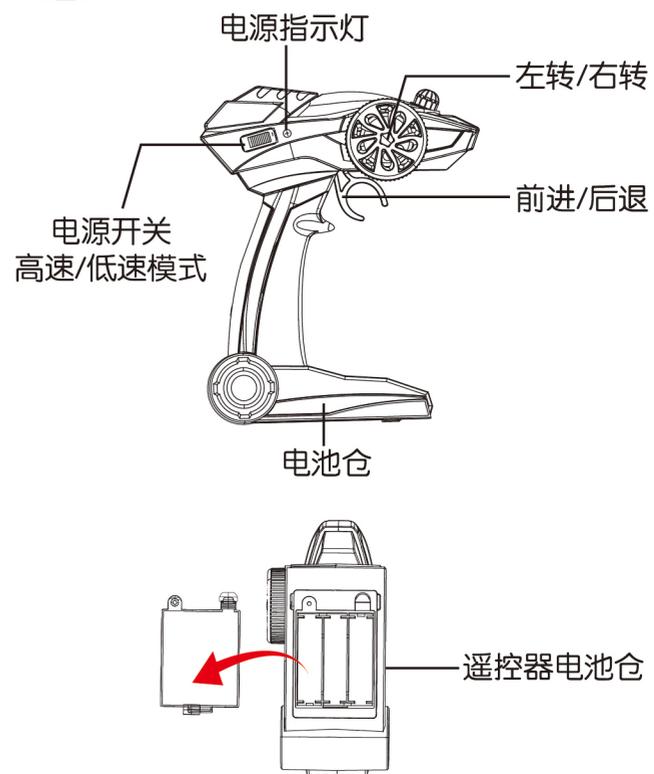


取下遥控器电池盖，装入3节1.5V“AA”电池。  
(电池需另购)

1

### 车身充电

- 新的遥控车电池包需充电后才能使用。
- 将USB的插头插入电脑的USB接口或者USB的充电器，再将电池与USB充电线连接。
- 充电时间是2小时左右，请勿过度充电，过长时间充电不会使电量增加。
- 定期检查产品和电池，以及充电线的电线、插头等配件，如有破损请停止使用。

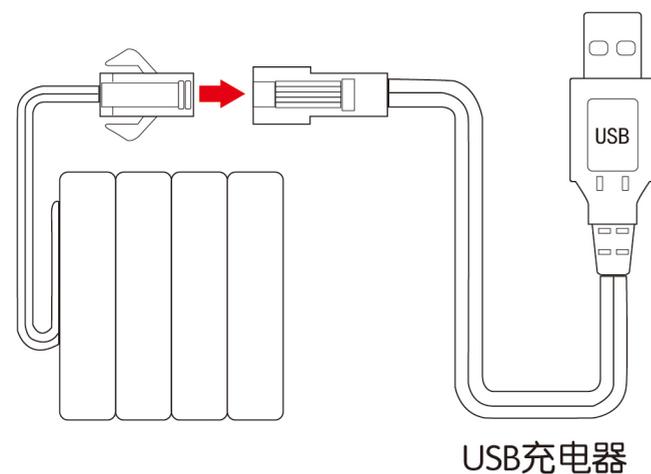


#### 注意:

- 本产品适合六岁以上孩子使用。未成年人请在成年人的监督下使用该产品。
- 所有电子产品在使用时请谨慎，预防触电。
- 请不要擅自拆卸或改装本产品，任何改动将有可能导致产品无法正常使用。

2

### 操作提示

- 请确保电源开关是处于“ON”的位置上。在操作时，如电源开关是处于“OFF”时，遥控车是处于关闭状态的。
- 电池电量消耗过多时，会出现左右转向不灵敏，前进后退变慢的现象。此时电池需进行充电。
- 遥控车有效控制距离约50米。超过距离时可能出现遥控车停止或不受控制现象。
- 当遥控车在直线行驶时向左/右偏移，请将此装置向左/右微调（如下图），直到遥控车恢复正确的行驶路线。

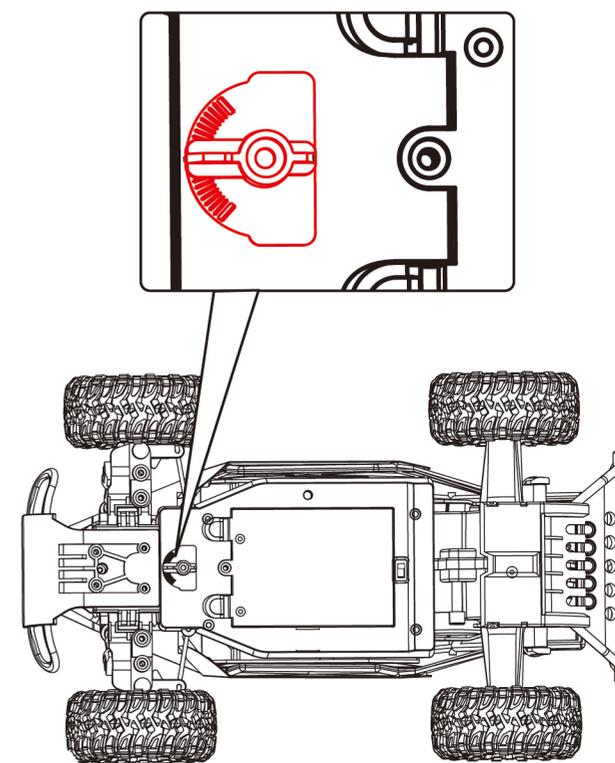

3