



多功能遥控车使用说明

1. 遥控器功能介绍

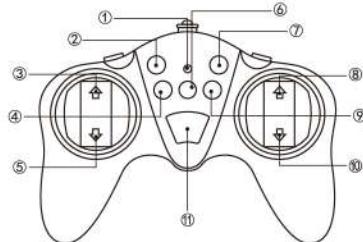


- ① 指示灯
- ② 转台向左
- ③ 向右向前旋转
- ④ 大机械臂循环
- ⑤ 向左向后旋转
- ⑥ 向下挖掘运动 (长按)
- ⑦ 转台向右
- ⑧ 自动演示
- ⑨ 向右向后旋转
- ⑩ 向右向前旋转
- ⑪ 电源开/关
- ⑫ 向左向前旋转

2. 遥控器遥控车电池安装说明

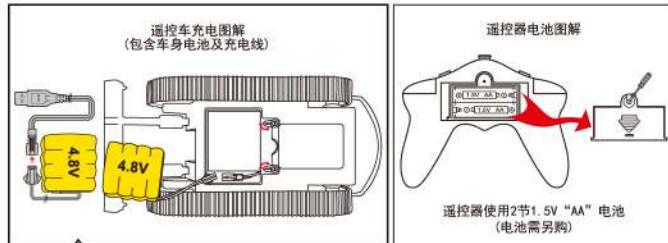

遥控器使用2节1.5V "AA" 电池
(电池需另购)

3. 使用遥控器行驶

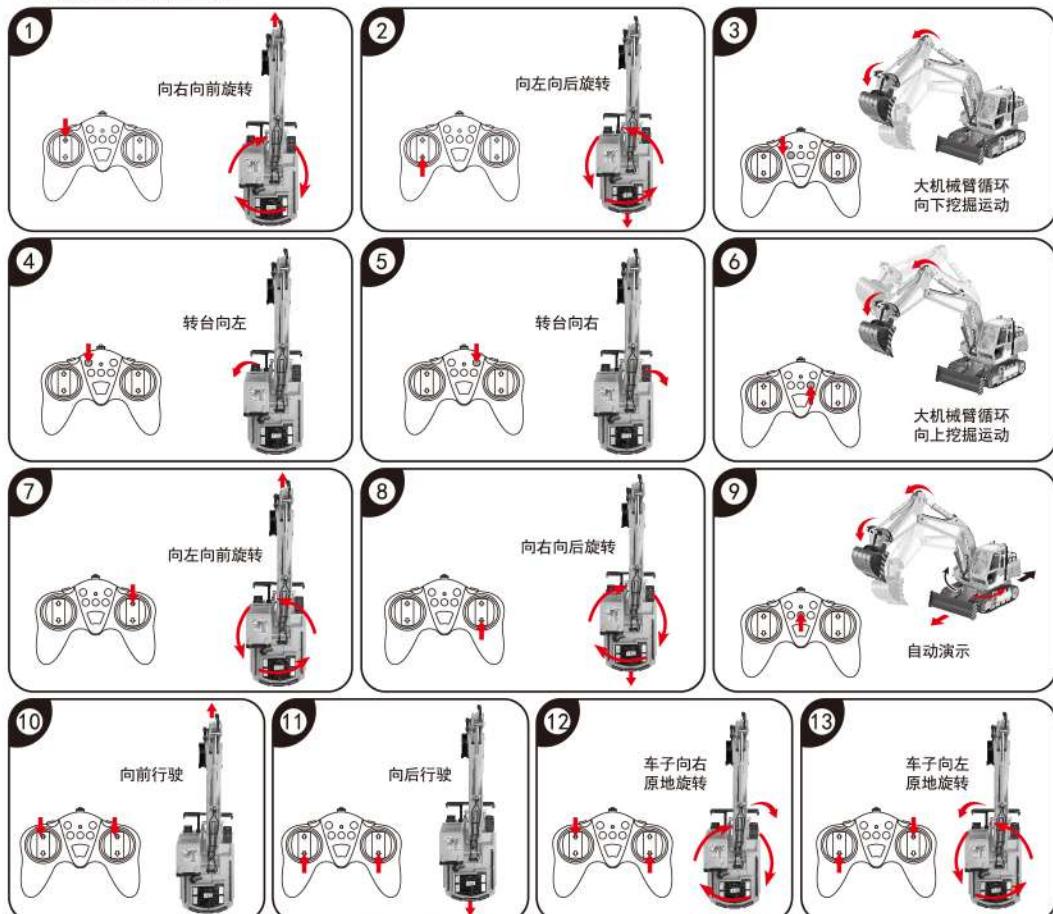

*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考