



2.4G八驱八轮水陆装甲遥控车使用说明


1. 认识你的遥控器

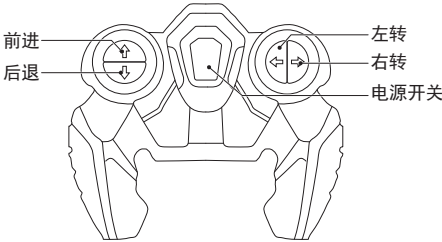

3. 遥控车电池安装说明

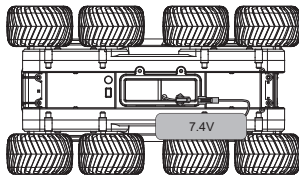


遥控车(内含电池)

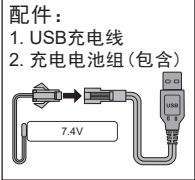

注意：
长时间不用请把电池取出

2. 遥控器安装电池及对频

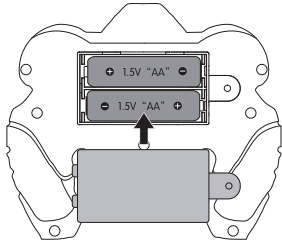


遥控器使用2x1.5V "AA" 电池
(电池不包含)

遥控器对频说明：
打开遥控器电源开关，
此时指示灯闪烁，打开
遥控车电源开关，遥控
车指示灯熄灭，遥控车
与遥控器对频完成。


USB充电使用事项

1. 电池组第一次使用必须先充好电，以确保电量充足，如长期不使用则会自动放电，如充电过度则会缩短电池寿命。
2. 使用者应定期检查电线、插头、外壳及相关部件，若发生损坏必须停止使用，直至修复完好。
3. 玩具不能连接到不受推荐使用的电源上，充电条件：将USB智能充电线接上原厂电池。
4. 建议使用合适的适配器进行充电，不能使用快速充电器进行充电。
5. 请使用正确适配器进行充电，输入：100-240V~50/60Hz 0.2A；输出：5.0V $\overline{\overline{\text{---}}}$ 500mA 0.5-1.5A。
6. 充电说明：充电电池接上智能USB充电线，智能USB充电线可通过接入带有USB插口的电源介质，对电池进行充电，如：台式电脑、笔记本电脑、移动电源、USB电源插座或通过USB转接插头接入电源充电。
7. 长时间不使用遥控车，请将遥控车电池与遥控器电池取出。


4. 使用遥控器行驶

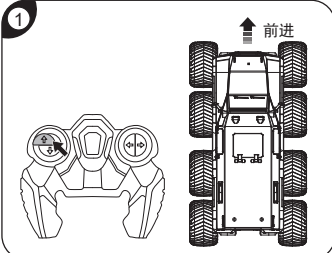


1. 前进
按下遥控器前进按键，遥控车前进。

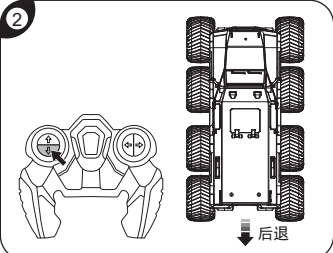

2. 后退
按下遥控器后退按键，遥控车后退。

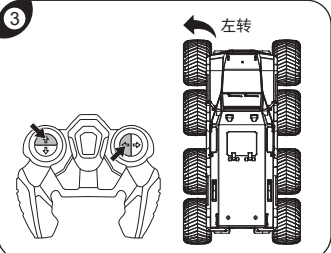

3. 左转
同时按下遥控器前进、左转按键，遥控车向左转。

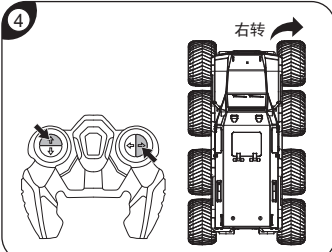

4. 右转
同时按下遥控器前进、右转按键，遥控车向右转。

*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

电池储存方式

1. 储存锂电池时请不要充满电，避免长期存储会造成电池活性钝化，自放电速度加快。
2. 请将锂电池存放在温度10°C-30°C之间的室内干燥空间。
3. 需要每隔3个月做一次充放电循环，以保持其活性和恢复性能。

